



使用說明書

正體中文版

ELECLEAN share

分享型e立淨 抗菌液製造機



感謝您購買本產品。

- 使用前，請先詳閱本說明書之各項注意事項
- 請妥善保存本說明書以供日後參考




快速進入官網

產品介紹

製造原理

e立淨ELECLEAN為工研院研發專利技術，應用創新的電化學反應系統，內含奈米觸媒電極及智能監控系統等，能將水的結構轉化成高活性氧抗菌液Reactive Oxygen Species, ROS，為全球首創新世代綠色化學產品。

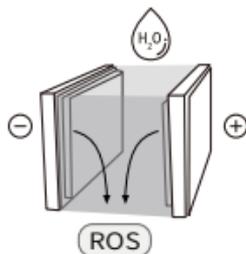

高活性氧抗菌液以強氧化方式破壞細菌及病毒，使其失去活性，具高效抗菌效果、無人體危害及操作便利等優點。

四大特點

安全

無藥劑、不含酒精
非氯系、非臭氧

強效

高效抗菌
對抗病毒

經濟

加水製造
經濟划算

便利

即時製造
不需囤積

驗證報告

多項驗證報告



- ✓ 流感病毒
- ✓ 沙門氏菌
- ✓ 腸病毒
- ✓ 金黃色葡萄球菌
- ✓ 大腸桿菌
- ✓ 克雷伯氏肺炎桿菌
- ✓ 黑黴菌
- ✓ 異味
- ✓ 綠膿桿菌
- ✓ 肌膚敏感性測試
- ✓ 白色念珠菌
- ✓ 眼睛刺激性測試

產品規格

產品名稱	ELECLEAN share 分享型e立淨抗菌液製造機
------	-----------------------------

輸入電源	5V / 2A
------	---------

操作及保存環境溫度	0° C ~ 45° C
-----------	--------------

保存環境濕度	65 ± 20 % RH
--------	--------------

智能底座

重量	約142g
----	-------

尺寸	80 x 80 x 23mm
----	----------------

分享瓶 (請以所購買之規格為準)

分享瓶-M

容量	約40ml/每次 約6L/總製造量(150次)
----	-------------------------

重量	約108g
----	-------

尺寸	50 x 50 x 130mm
----	-----------------

分享瓶-L

容量	約70ml/每次 約10.5L/總製造量(150次)
----	----------------------------

重量	約156g
----	-------

尺寸	50x 50 x 180mm
----	----------------


使用須知

配件確認

請確認配件是否齊全。若缺少物品，請聯繫原購買處。



智能底座 X 1

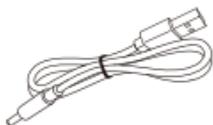

share專用電源線 X 1
(3.5mm DC to USB)



USB充電器 X 1



* 智能底座與分享瓶為分開包裝



分享瓶 X 1

* 分享瓶為耗材，請依需求購買




氧化力測試試紙 X 2



* 規格請依外盒標示為準

產品本體及指示燈號說明

ELECLEAN share Smart Base智能底座

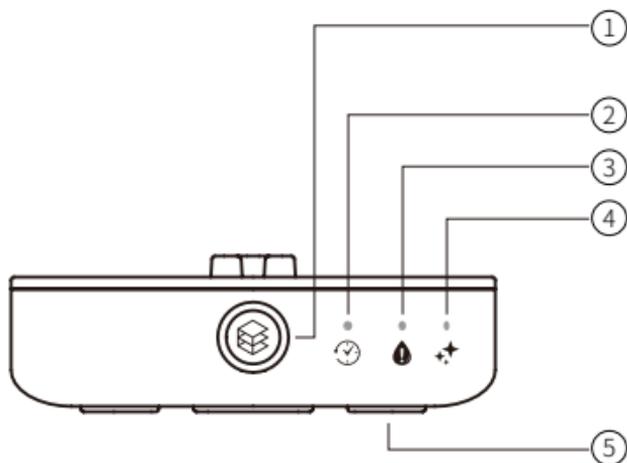

① 啟動鍵

白燈：電源供電中

藍呼吸燈：抗菌液製作中

藍燈恆亮：抗菌液製作完成

③ 警告燈

紅燈：電流異常，請檢查水量是否正常，或者更換乾淨水源

④ 更換燈

紅燈閃爍：分享瓶剩餘可用次數低於10次

紅燈：分享瓶已達使用次數上限，請更換分享瓶

② 時效燈


藍燈：72小時內有效

無亮燈：超過時效，需重新製作抗菌液

⑤ 防滑墊

產品本體及指示燈號說明

ELECLEAN share Bottle 分享瓶

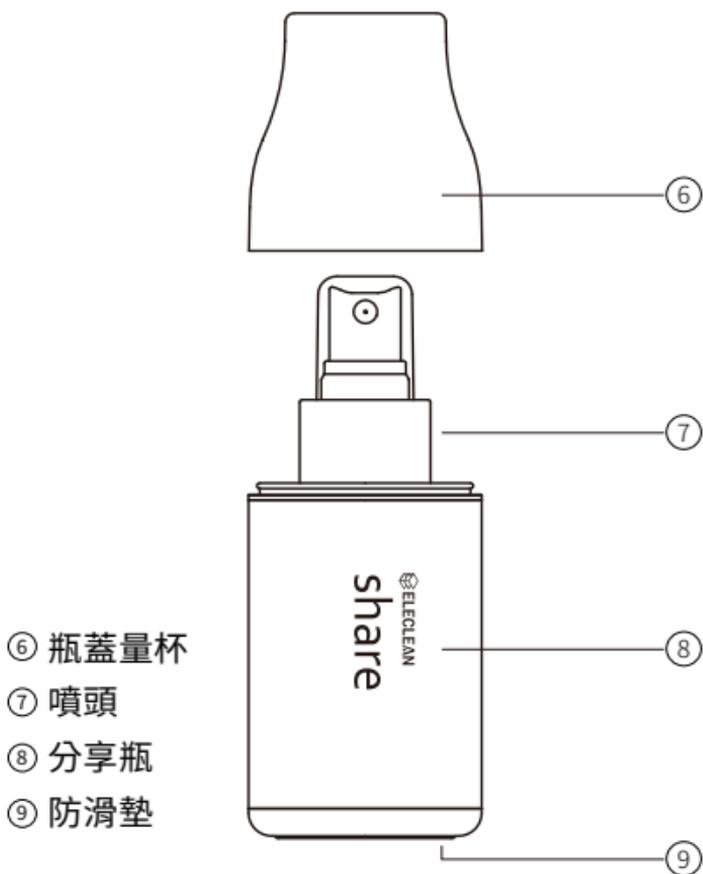


※解說範例為share-M，
請以所購買之規格為準

安全注意事項

· 使用本產品前請務必詳細閱讀

本章節是提供消費者安全及正確地使用分享型e立淨抗菌液製造機，預防本產品危害使用者及其他人的安全，避免造成財產上的損失而設立。

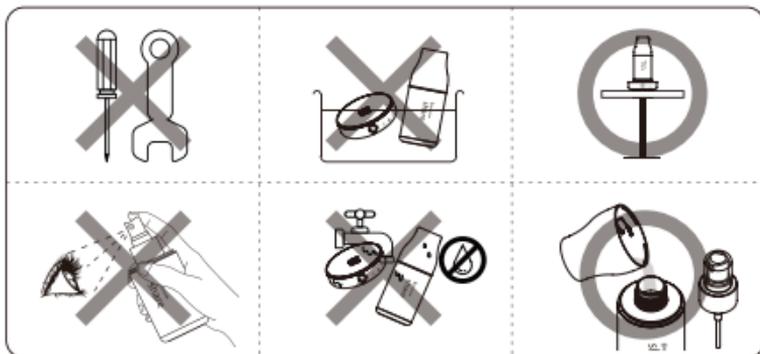

· 其他注意事項如下：

⚠ 注意 ⚠

- 僅限添加乾淨自來水，否則本公司不負保固責任。
- 分享瓶在製造、檢查的流程上，有可能在槽內留下水氣。
- 請勿飲用本產品所製造之抗菌液，若不慎誤食，雖不會造成立即性危害風險，仍建議立即大量飲水。如有身體不適請盡速就醫。
- 請靜置於桌上進行抗菌液製造，避免於移動過程中進行反應，可能導致反應中斷，避免發生噴頭未鎖緊或其他因素導致漏水意外。
- 請將產品置於嬰幼兒無法取得之處，避免嬰幼兒可能誤吞本產品。
- 皮膚敏感或膚況異常者，使用產品前請謹慎評估或與專業醫生討論。
- 首次製作抗菌液完成，或更新分享瓶時，建議使用盒內所附抗菌液試紙測試效用。

安全注意事項

- 本產品不是完全防水。
- 本產品非醫療器材，請勿用於醫療用途。


⚠ 警告 ⚠

- 請勿拆解主機，可能導致人員受傷或機械故障、影響產品保固。
- 請勿使用水沖洗本產品，建議使用微濕或乾布擦拭即可。
- 請使用本產品專用電源線，勿使用其他電器電源線，避免造成本產品損壞故障，影響產品保固。
- 請勿踩踏、摔落或碰撞本產品，避免導致人員受傷或機器故障。
- 請勿將產品丟入水中、火中或其他液體，避免發生破裂而導致人員受傷等。
- 請保持電源孔乾燥，避免受潮時導致腐蝕金屬接點及充電短路。
- 請勿將本產品置於熱源附近或長時間暴露於陽光下，以避免產品壽命縮短及產生意外風險。
- 請勿將本產品隨意丟棄，以免造成環境汙染。
- 請勿將本產品放置於微波爐、洗衣機或烘乾機等電器裏。
- 使用本產品使用時，電線接點各處不得有水氣或揮發性物質，避免電線發生觸電或短路，而導致起火。
- 請勿投入任何異物於分享瓶內。

操作說明


開機

1

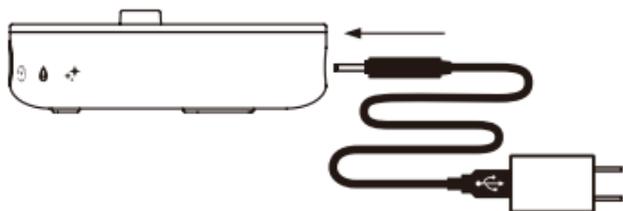

開機：請將智能底座接上專用電源線，並接上電源

2

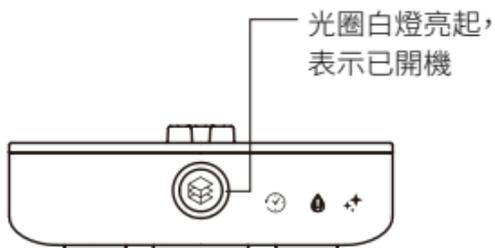

※本產品僅限添加乾淨自來水，若添加污濁水體或其他溶液，造成產品損壞，本公司不負責保固服務。

1

將分享瓶瓶蓋
及噴頭打開



2

以瓶蓋量杯上蓋緩緩加入適
量自來水(M: 40ml; L: 70ml)




3

加水量請勿
高於瓶頸最
下緣




4


鎖上噴頭並
蓋上瓶蓋

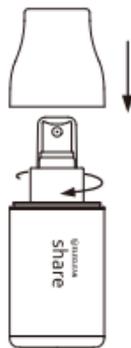

※請靜置於桌面進行抗菌液製作，製作中請勿移動產品，避免製作失敗。

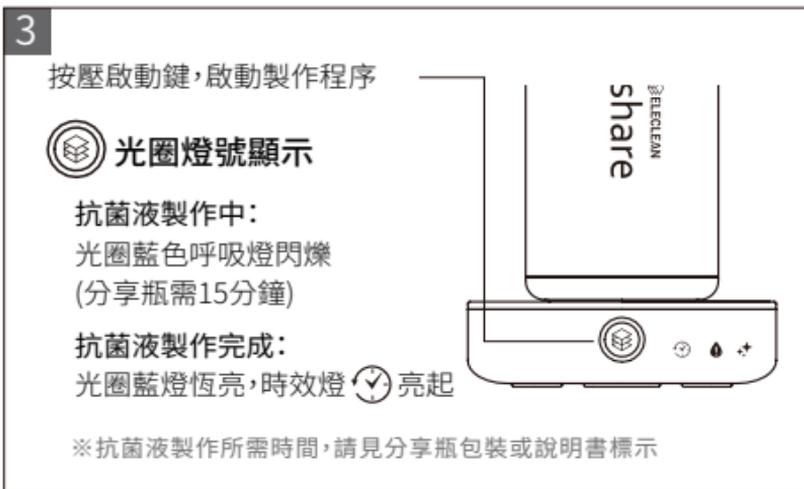

4

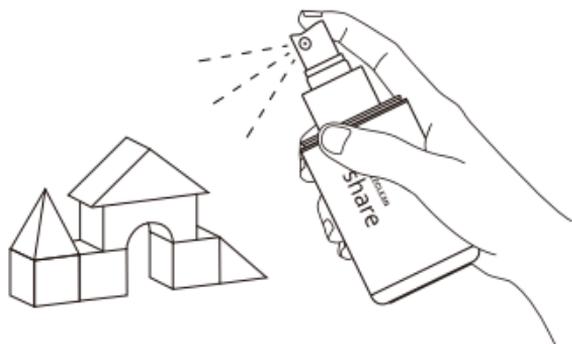

待時效燈  亮起後，即可使用抗菌噴霧



可攜帶



可自行分裝

※建議使用2號HDPE和5號PP的塑膠瓶分裝

※使用前請您先確認手機具備NFC感應功能


1



ELECLEAN

請上Google Play Store
或Apple App Store搜尋
並下載 ELECLEAN share
App


2

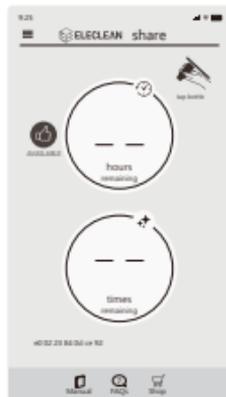

請先確認手機NFC已開啟，
至App 主畫面後

3


Android 系統

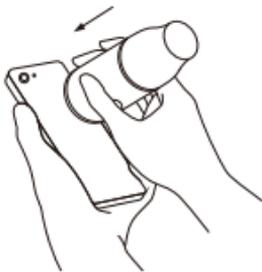

請將分享瓶瓶底
靠近**手機背面**感應NFC

3

IOS 系統

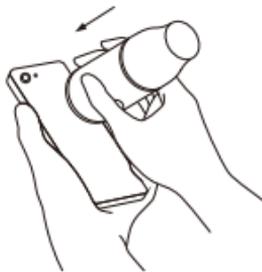

點擊  圖示後
請將分享瓶瓶底
靠近**手機背面**感應NFC

4




App顯示分享瓶數據

5



表示抗菌液有效
請安心使用

6

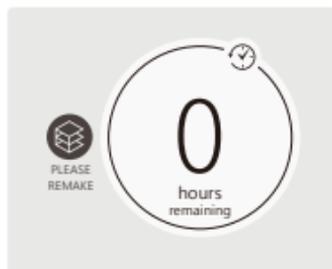

表示抗菌液過期
請重新製作

7



表示分享瓶已達
使用次數上限
請購買新瓶

保養及保存方法

一般保養

使用時，請保持機器之清潔。請以柔軟的乾布擦拭污垢。若髒污嚴重時，請以含水或中性清潔劑的軟布充分擰乾後擦拭，再以軟布擦乾。

保養時的注意事項

- 保養機器時，請勿插電。
- 請勿將機器浸泡於酒精或是以熱水（超過45°C）進行清潔。
- 請勿使用甲苯、有機溶劑、乙醇等擦拭污垢。

保存場所

請勿置於以下場所：

- 易濺到水或浸水之處 · 放置化學藥品或產生腐蝕性氣體之處
- 有傾斜、震動、撞擊之處 · 高溫、潮濕之處

如未遵守上述注意事項以及其他正確使用方法，則本公司恕不負本產品的品質保證及保固責任。

附錄

報廢時應注意事項

主機內有電路板、電子元件、水銀電池，分享瓶內亦有電路板，報廢時請依電器回收管道回收處理，請勿直接丟棄。



請回收廢電池

保證書

非常感謝您購買ELECLEAN系列產品，為保障您的權益，請於官方網站www.electclean.com.tw 註冊您的產品。

- 本產品智能底座提供一年保固。
- 請妥善保存保證書與購買發票(購買證明)，遺失恕不補發。
- 無法證明購買日期者，依產品實際出廠日期為保固起算日。
- 本產品配件與耗材(如分享瓶、USB電源線、試紙)恕不列入保固範圍。
- 請依照說明書之操作方式進行操作，若非正常操作或自行拆解本產品，發生產品缺陷或故障，均不在免費保固之範疇。

1. 搜尋創淨科技官方網站或掃描QR CODE快速進入網站。
2. 網頁清單或網頁下方的售後服務 [前往登錄 >](#)
3. 刮開銀漆，登錄產品序號及驗證碼。



快速註冊產品

製造年月日 (Y.M.D) :



創淨科技股份有限公司
www.electclean.com.tw
03-621-8577#801

TC.20.0903